

Mise en place d'un DFS

Configuration en DFS

1. Création des dossiers partagés

1. Qu'est-ce qu'un dossier partagé ?

Un dossier partagé est un répertoire accessible à distance par plusieurs utilisateurs ou systèmes sur un réseau. Il est utilisé pour centraliser des fichiers et ressources.

2. Comment fonctionne un dossier partagé ?

- Le dossier est accessible via le protocole SMB (Server Message Block).
- Les permissions NTFS et de partage déterminent qui peut lire, écrire ou modifier les fichiers.

3. Quelle est l'utilité des dossiers partagés ?

- Centralisation des fichiers pour éviter les duplications.
- Facilite la collaboration entre utilisateurs.
- Permet l'intégration dans une infrastructure DFS.


4. Points clés pour créer un dossier partagé :

- **Emplacement physique** : Sur un disque dur local ou un volume réseau.
- **Permissions** : Configurer les permissions NTFS et de partage.
- **Nom réseau** : Donne un accès simplifié au dossier.

Comment créer un dossier partagé ?


Étape 1 : Créez le dossier sur le serveur

1. Connectez-vous au serveur où les données seront stockées.
2. Créez un dossier à l'emplacement souhaité (par exemple : D:\Partages\DocumentsPartages).

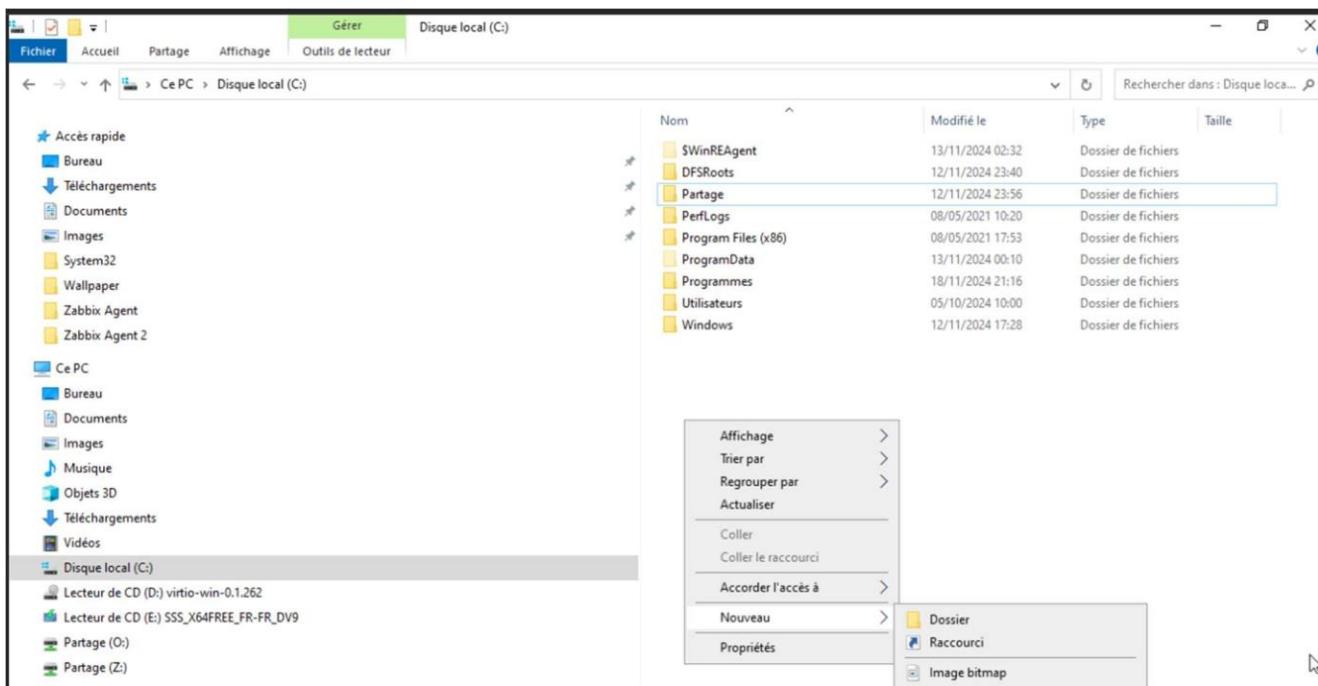

Étape 2 : Partager le dossier

1. Faites un clic droit sur le dossier > **Propriétés** > onglet **Partage**.
2. Cliquez sur **Partager**.

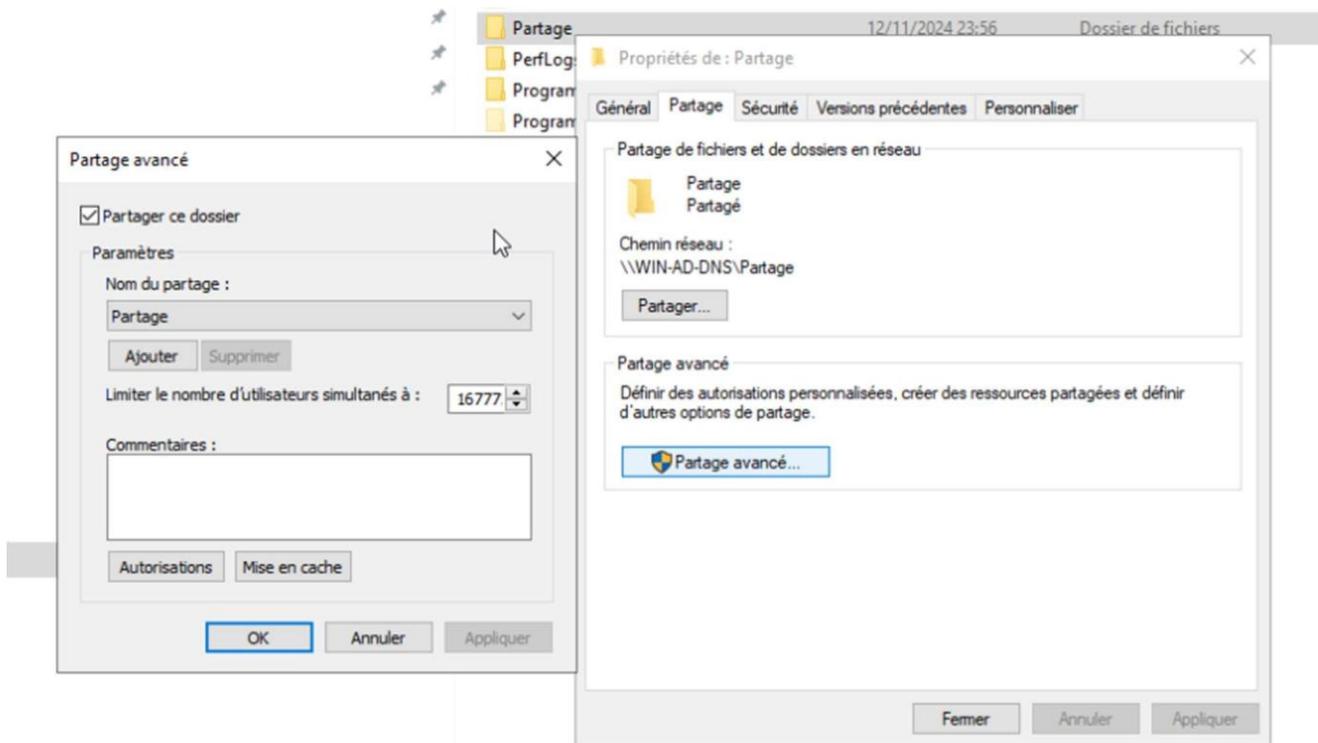


3. Ajoutez les utilisateurs ou groupes autorisés et définissez leurs permissions :

- o **Lecture seule** : Les utilisateurs peuvent lire, mais pas modifier.

- **Lecture/Ecriture** : Les utilisateurs peuvent modifier les fichiers.

4. Notez le chemin d'accès réseau (ex. : <\\Serveur1\DocumentsPartages>).

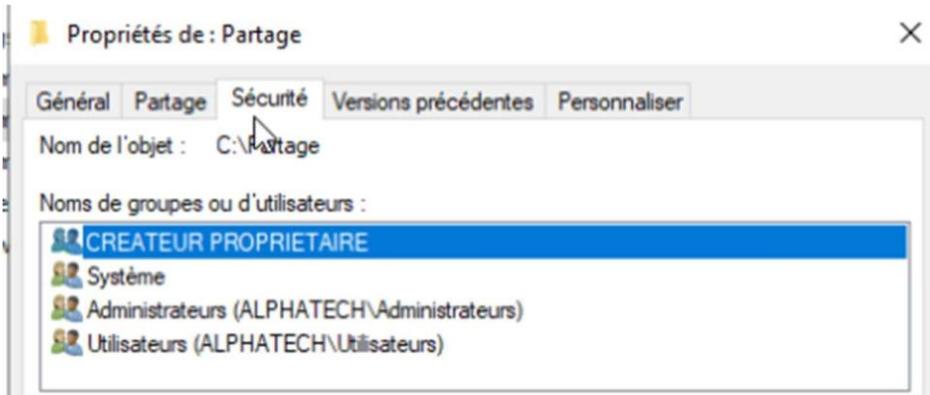

Étape 3 : Configurer les permissions NTFS

1. Dans l'onglet **Sécurité**, ajoutez-les utilisateurs/groupes avec des permissions adaptées.
2. Vérifiez que les permissions NTFS sont cohérentes avec les permissions de partage.

2. Configuration de la redondance DNS

Qu'est-ce que la redondance DNS ?

La redondance DNS permet d'avoir plusieurs serveurs DNS pour éviter une panne unique, en assurant la continuité de la résolution des noms.

Comment fonctionne la redondance DNS ?

- Les postes clients utilisent plusieurs serveurs DNS configurés dans leur réseau.
- En cas de panne du serveur principal, les requêtes DNS sont dirigées vers le serveur secondaire.

Quelle est l'utilité de la redondance DNS ?

- **Haute disponibilité** : Évite les interruptions de service en cas de panne DNS.
- **Résilience** : Répartit la charge entre plusieurs serveurs DNS.


Points clés pour configurer la redondance DNS :

- Avoir au moins deux serveurs DNS configurés dans l'infrastructure.
- Synchroniser les zones DNS entre les serveurs via la réPLICATION AD.


Comment configurer la redondance DNS ?


Étape 1 : Ajouter un second serveur DNS

1. Installez le rôle **Serveur DNS** sur un second serveur.
2. Ouvrez la console **DNS** dans **Outils**.
3. Ajoutez une zone DNS secondaire :
 - Faites un clic droit sur **Configuration DNS** > Promouvoir en contrôleur de domaine.

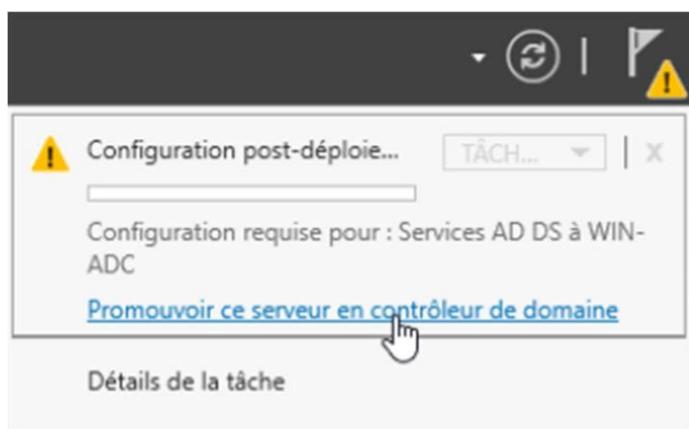

- Sélectionnez **Domaine existant**.

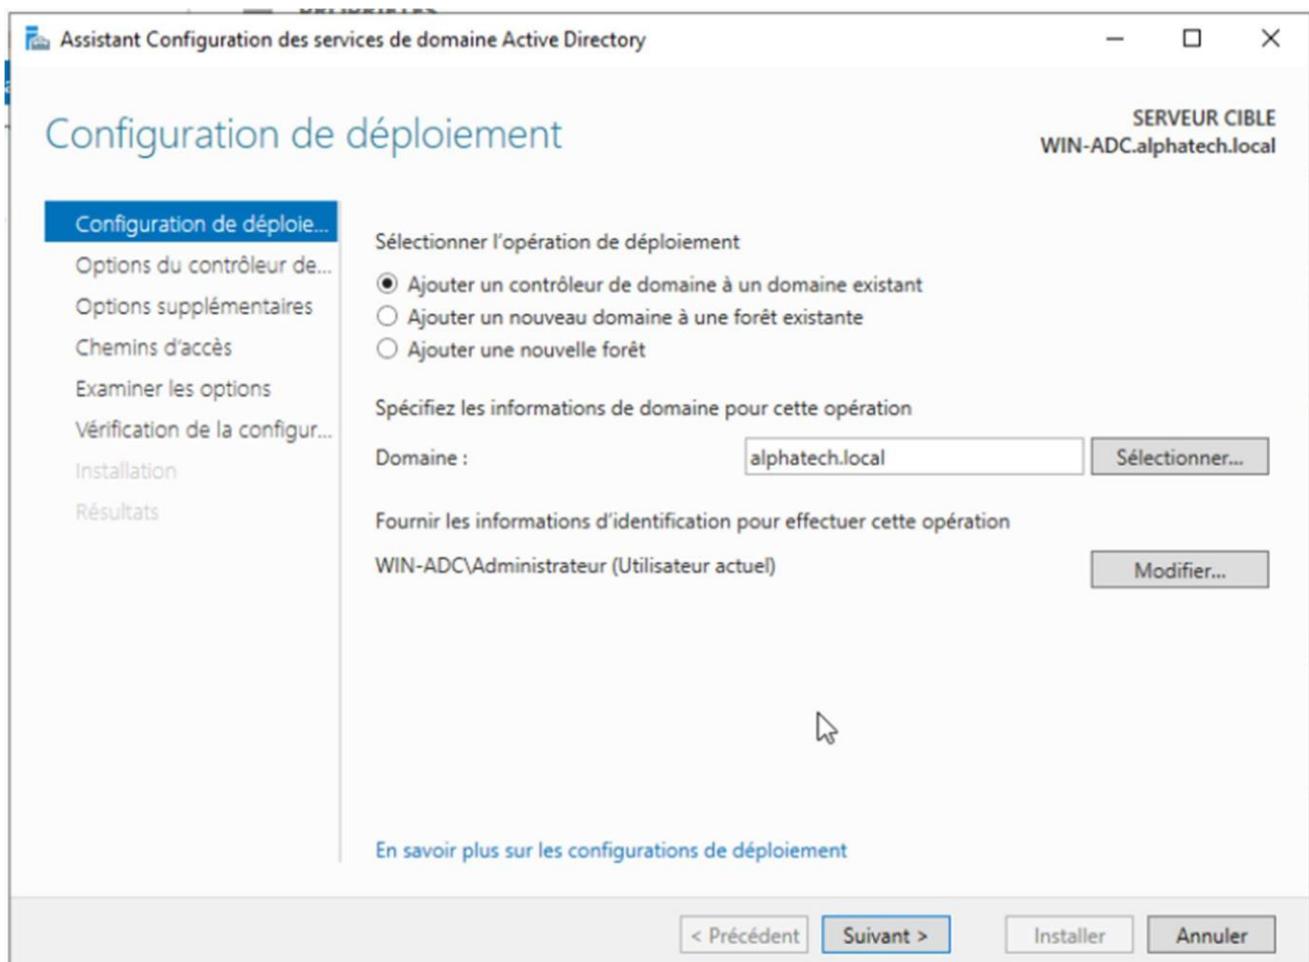

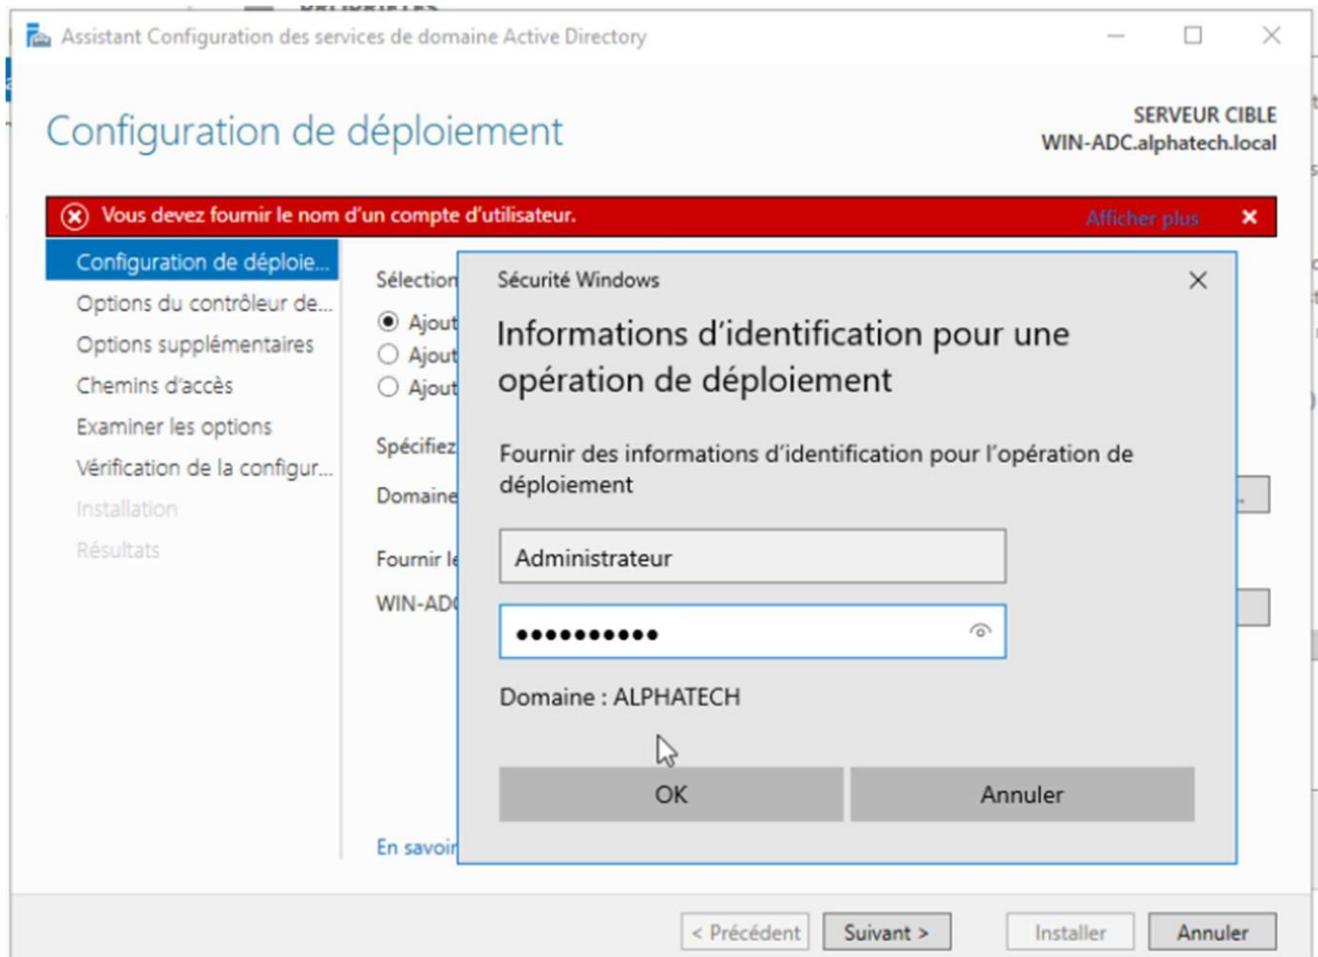


- Entrez le nom de la zone et l'adresse IP du serveur DNS principal.
4. Activez la réplication automatique des zones via Active Directory.


Étape 2 : Configurer les clients pour la redondance DNS

1. Sur les postes clients, ajoutez le second serveur DNS dans leurs paramètres réseau :
 - DNS principal : Adresse IP du serveur DNS principal.
 - DNS secondaire : Adresse IP du second serveur DNS.


- Etablir un mot de passe puis suivant

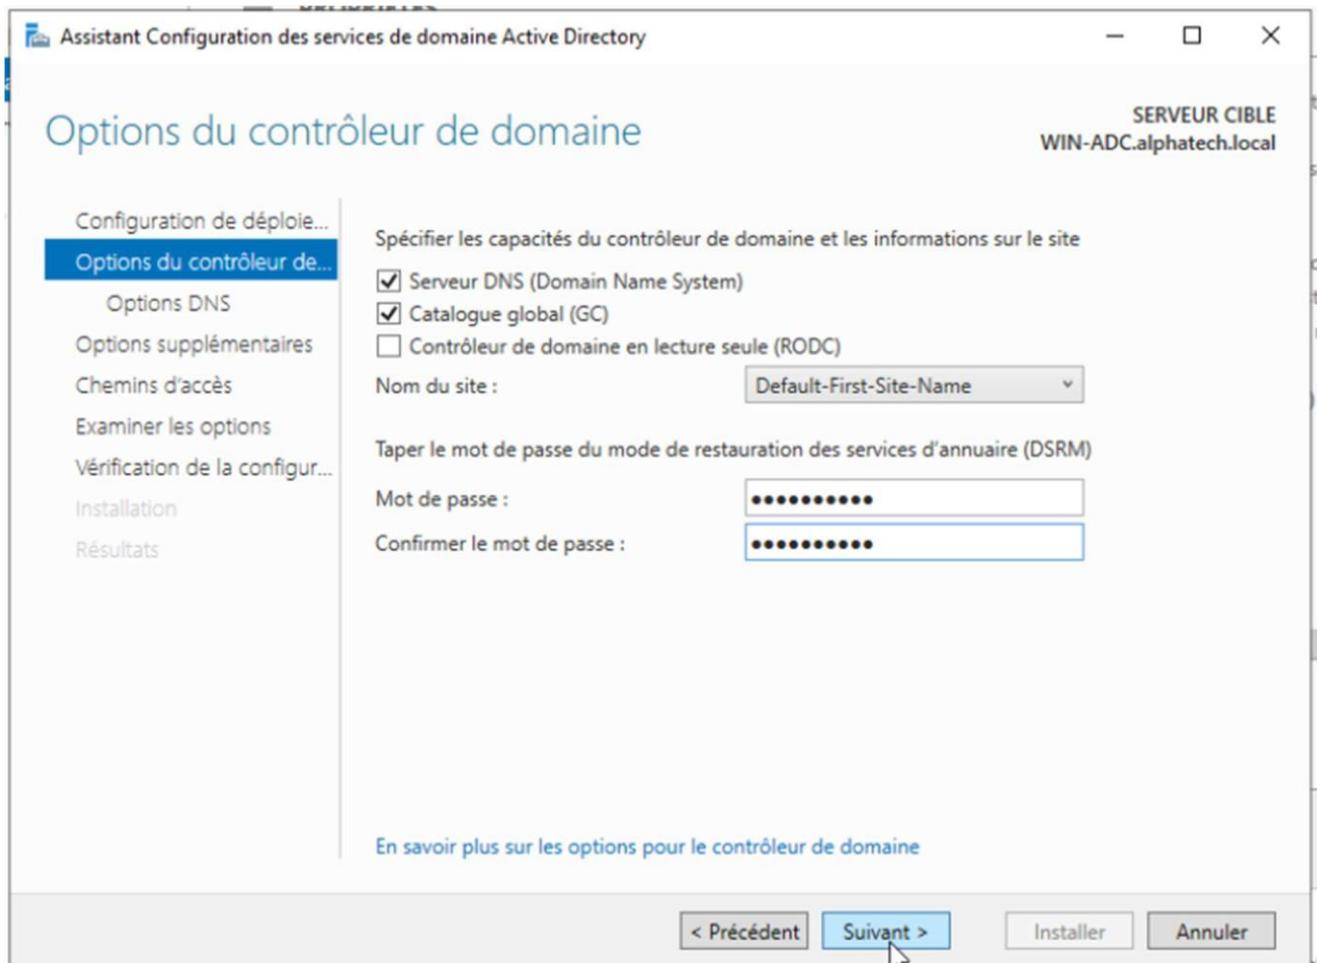


- Suivant

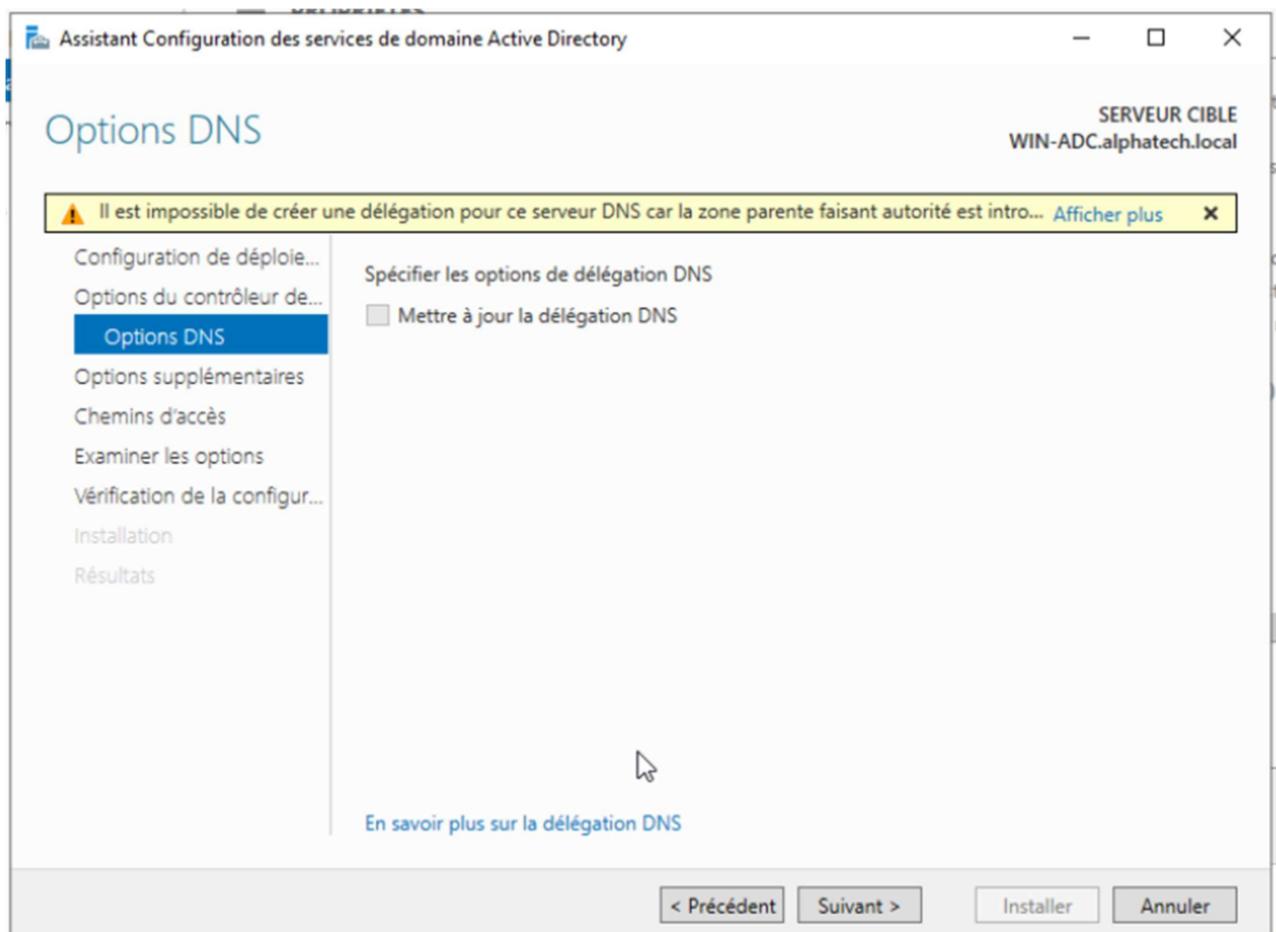


- On choisit le serveur DNS qu'on veut répliquer puis suivant


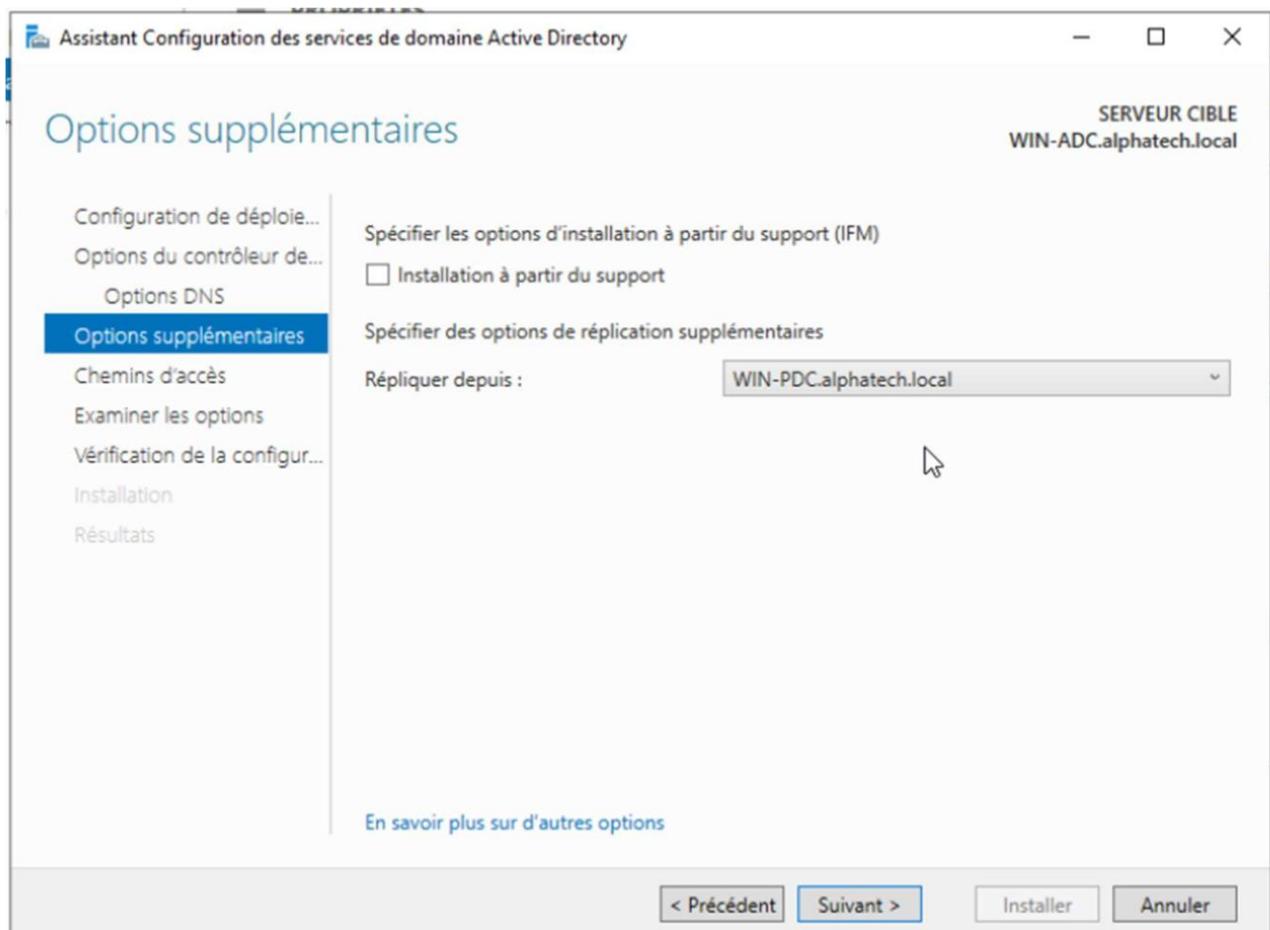


- Suivant

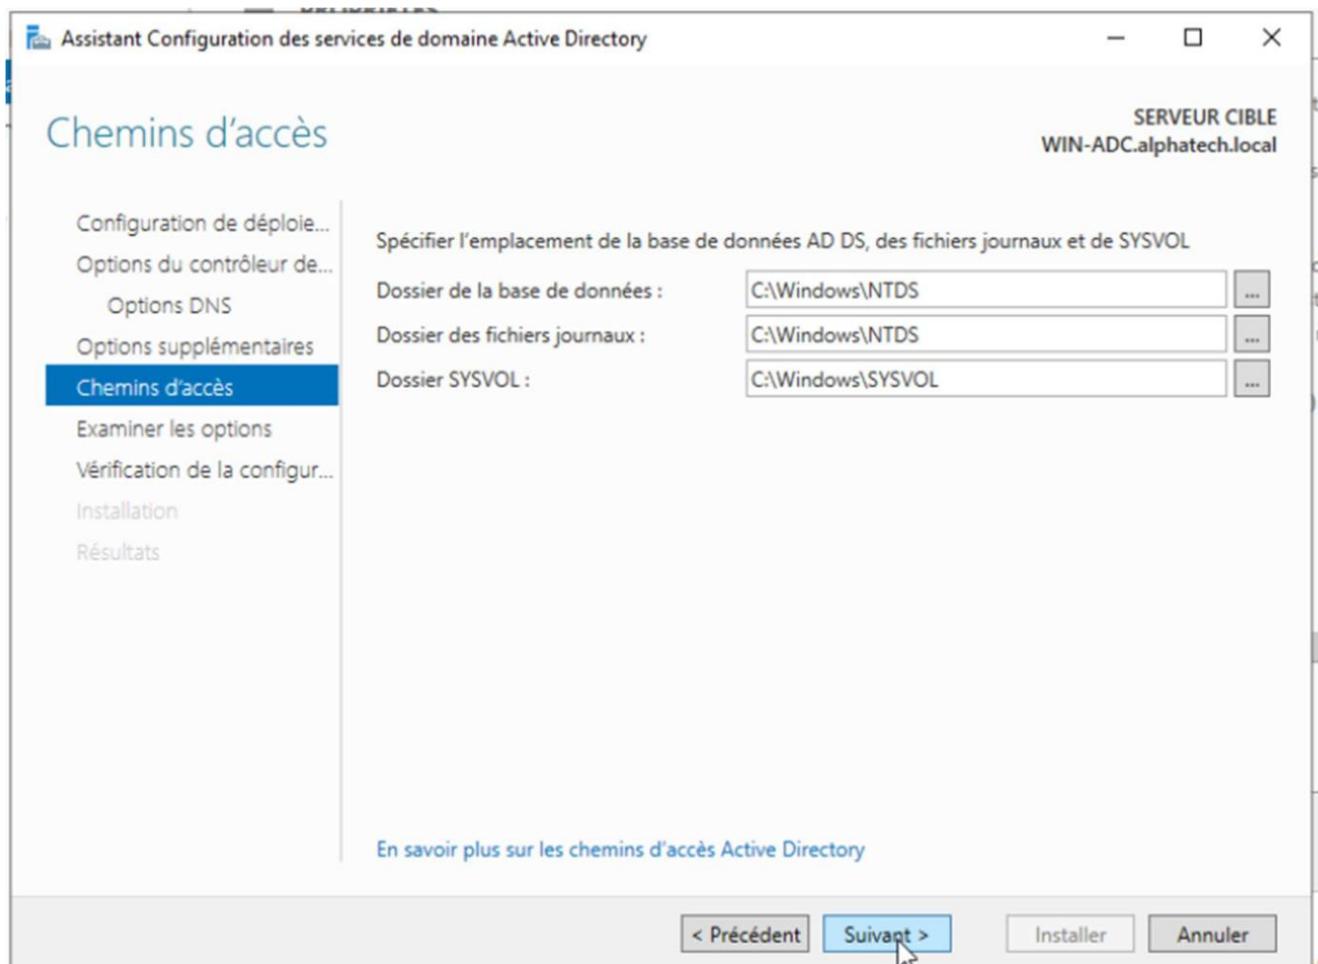

- Installer

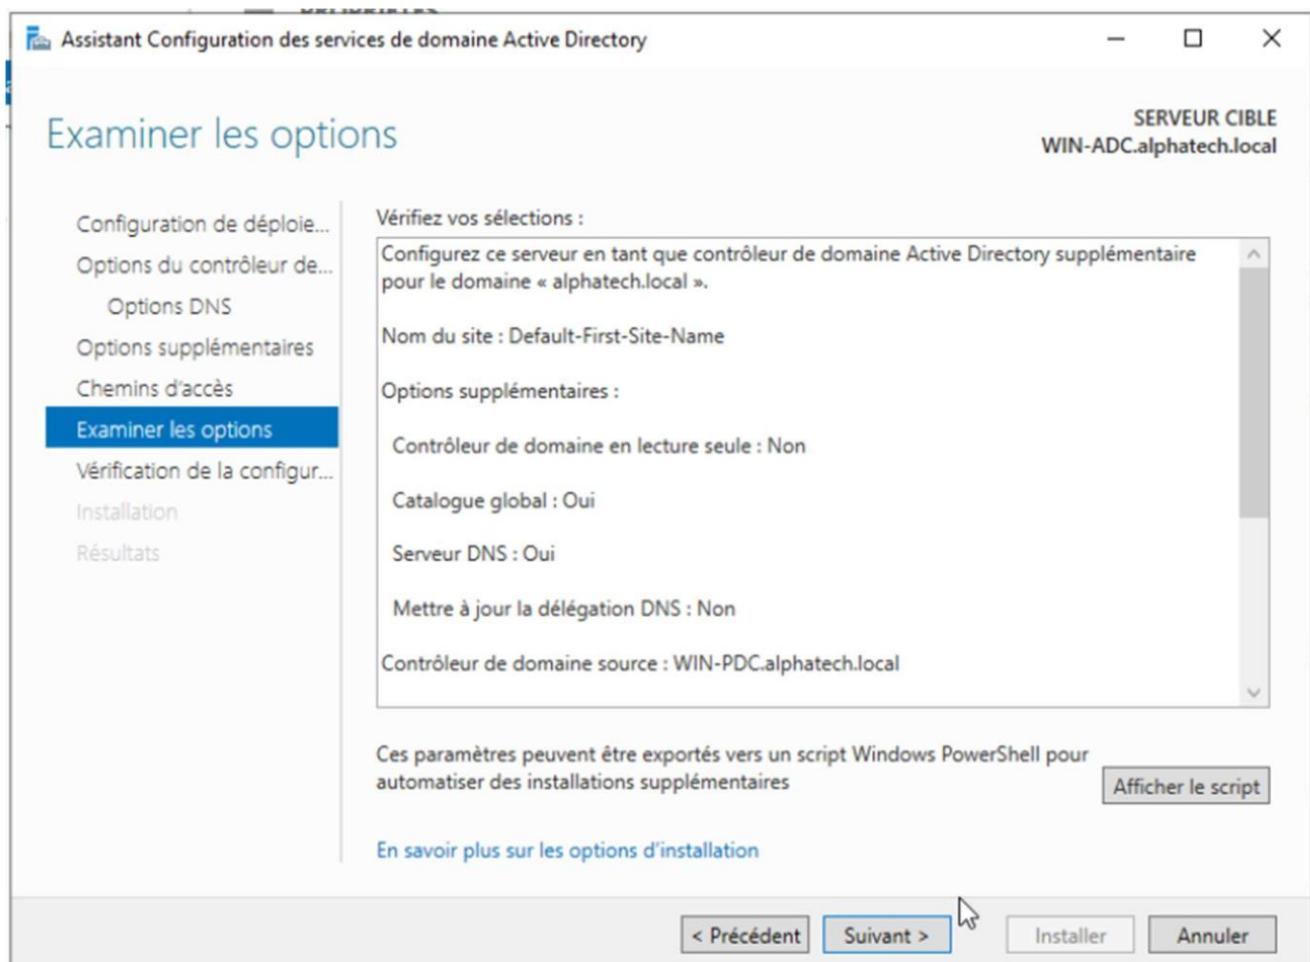

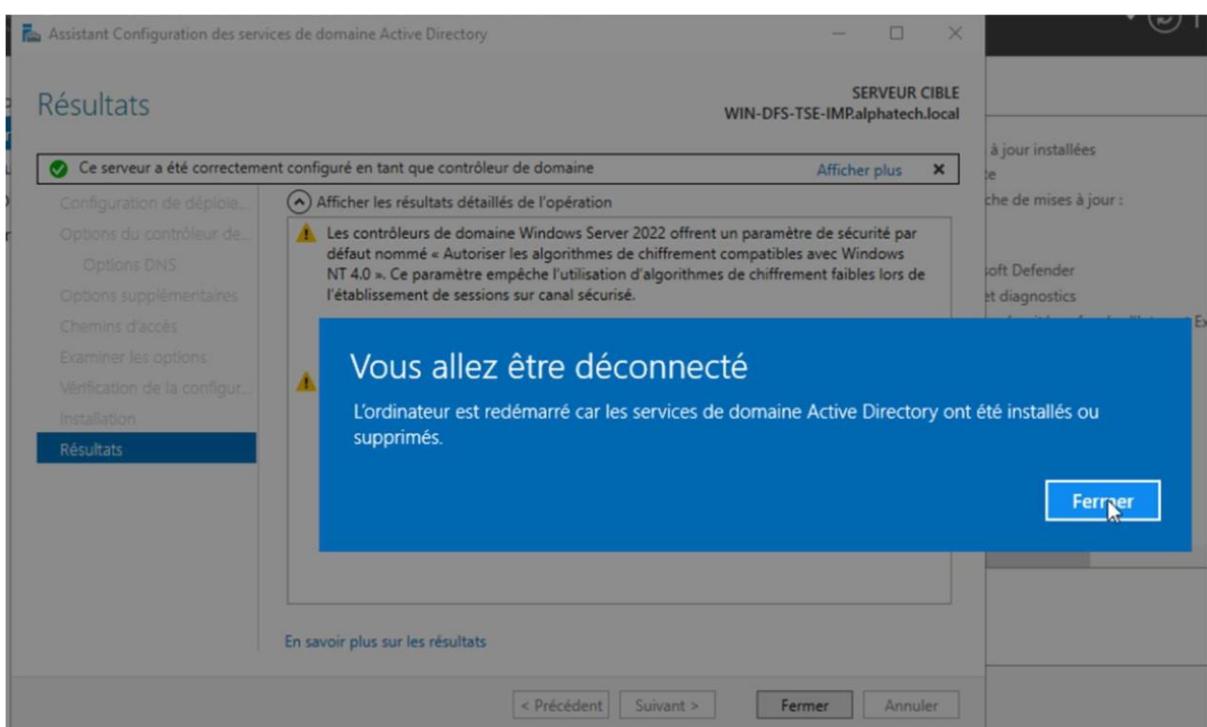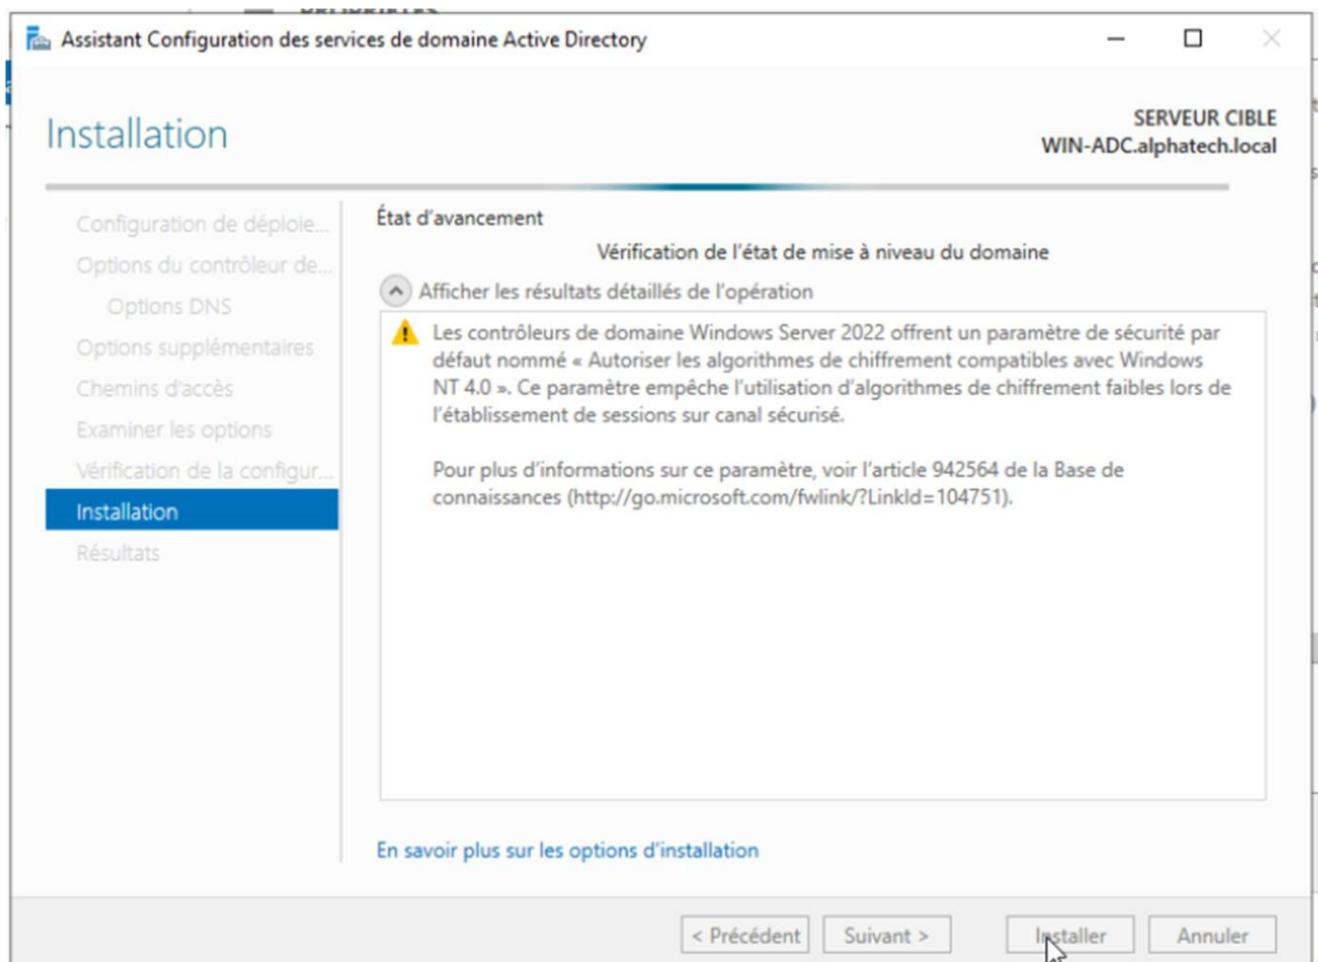

3. Configuration du DFS

Qu'est-ce que le DFS ?

Le DFS (Distributed File System) est un service qui permet de créer un espace de noms unique pour accéder à plusieurs partages réseau. Il offre également une redondance en répliquant les données sur plusieurs serveurs.

Comment fonctionne le DFS ?

- **Espace de noms** : Crée un point d'accès unique pour les ressources partagées.
- **RéPLICATION DFS** : Synchronise les données entre plusieurs serveurs pour assurer la redondance.

Quelle est l'utilité du DFS ?

- Simplifie l'accès aux partages réseau grâce à un espace de noms unique.
- Assure la haute disponibilité grâce à la réPLICATION.
- Optimise la gestion des fichiers pour les grandes infrastructures.


Points clés pour configurer le DFS

- Un espace de noms DFS peut être de type :
 - **Dépendant du domaine** : Intégré dans Active Directory.
 - **Indépendant** : Fonctionne sans dépendance à l'AD.
- La réPLICATION nécessite une bonne connexion réseau entre les serveurs.


Comment configurer le DFS ?

Étape 1 : Installer le rôle DFS

- Ouvrez le **Gestionnaire de serveur > Ajouter des rôles et fonctionnalités.**

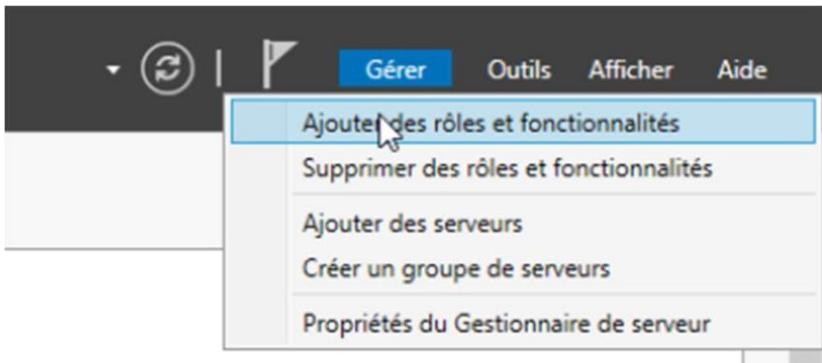

- Cochez **Système de fichiers distribués DFS (espaces de noms)** et **RéPLICATION DFS**.

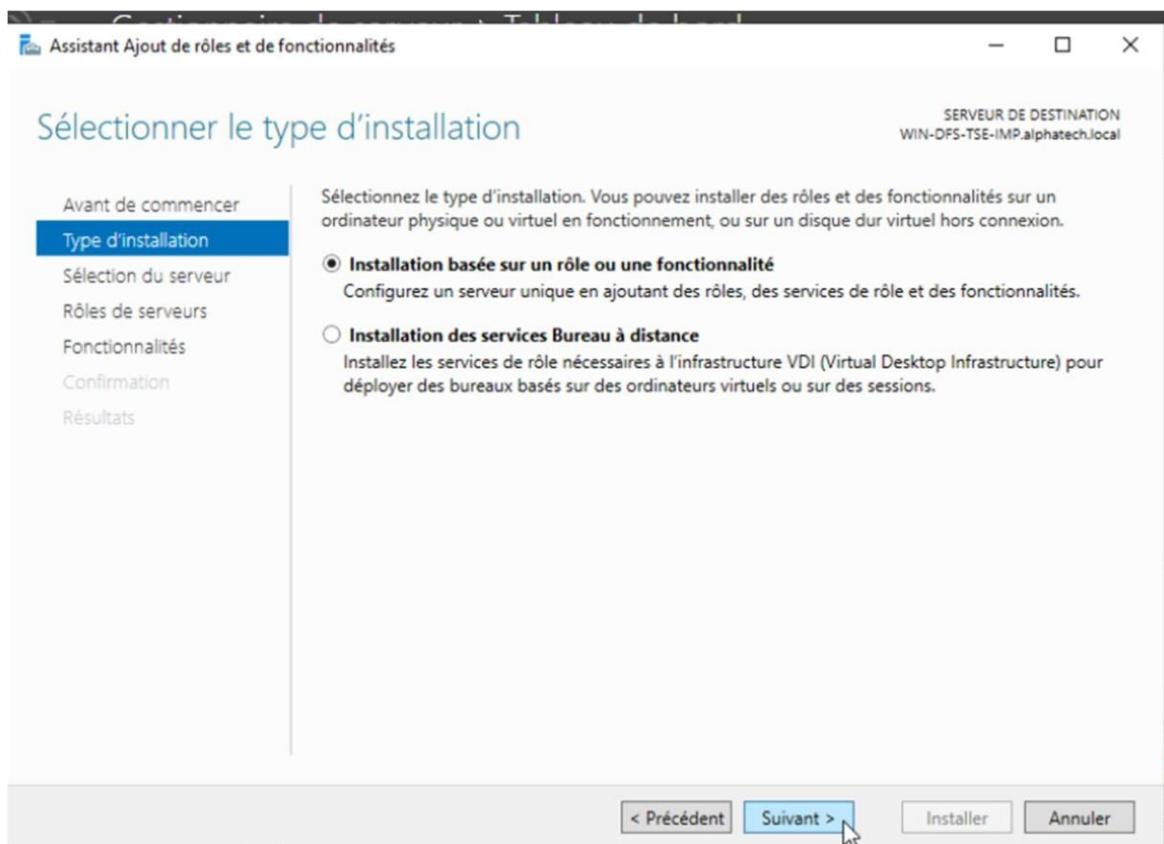

Selectionner le serveur de destination

SERVEUR DE DESTINATION
WIN-ADC.alphatech.local[Avant de commencer](#)[Type d'installation](#)[Sélection du serveur](#)[Rôles de serveurs](#)[Fonctionnalités](#)[Confirmation](#)[Résultats](#)

Sélectionnez le serveur ou le disque dur virtuel sur lequel installer des rôles et des fonctionnalités.

- Sélectionner un serveur du pool de serveurs
 Sélectionner un disque dur virtuel

Pool de serveurs

Filtre :		
Nom	Adresse IP	Système d'exploitation
WIN-ADC.alphatech.local	172.16.1.2	Microsoft Windows Server 2022 Standard Evaluation

1 ordinateur(s) trouvé(s)

Cette page présente les serveurs qui exécutent Windows Server 2012 ou une version ultérieure et qui ont été ajoutés à l'aide de la commande Ajouter des serveurs dans le Gestionnaire de serveur. Les serveurs hors connexion et les serveurs nouvellement ajoutés dont la collecte de données est toujours incomplète ne sont pas répertoriés.

[< Précédent](#)[Suivant >](#)[Installer](#)[Annuler](#)

SERVEUR DE DESTINATION
WIN-ADC.alphatech.local

Sélectionner des rôles de serveurs

Avant de commencer

Type d'installation

Sélection du serveur

Rôles de serveurs

Fonctionnalités

Confirmation

Résultats

Sélectionnez un ou plusieurs rôles à installer sur le serveur sélectionné.

Rôles

- Services de certificats Active Directory
- Services de fédération Active Directory (AD FS)
- Services de fichiers et de stockage (2 sur 12 installé(s))
 - Services de fichiers et iSCSI (1 sur 11 installé(s))
 - Serveur de fichiers (Installé)
 - BranchCache pour fichiers réseau
 - Déduplication des données
 - Dossiers de travail
 - Espaces de noms DFS
 - Fournisseur de stockage cible iSCSI (fourni par défaut)
 - Gestionnaire de ressources du serveur de fichiers
 - Réplication DFS
 - Serveur cible iSCSI
 - Serveur pour NFS
 - Service Agent VSS du serveur de fichiers
 - Services de stockage (Installé)
 - Services de stratégie et d'accès réseau
 - Services WSUS (Windows Server Update Services)
 - Windows Deployment Services

Description


Les espaces de noms DFS vous permettent de regrouper des dossiers partagés situés sur différents serveurs en un ou plusieurs espaces de noms structurés de manière logique. Chaque espace de noms apparaît aux utilisateurs sous la forme d'un seul dossier partagé comportant toute une série de sous-dossiers. Toutefois, la structure sous-jacente de l'espace de noms peut comporter de nombreux dossiers partagés situés sur différents serveurs et dans plusieurs sites.

< Précédent

Suivant >

Installer

Annuler

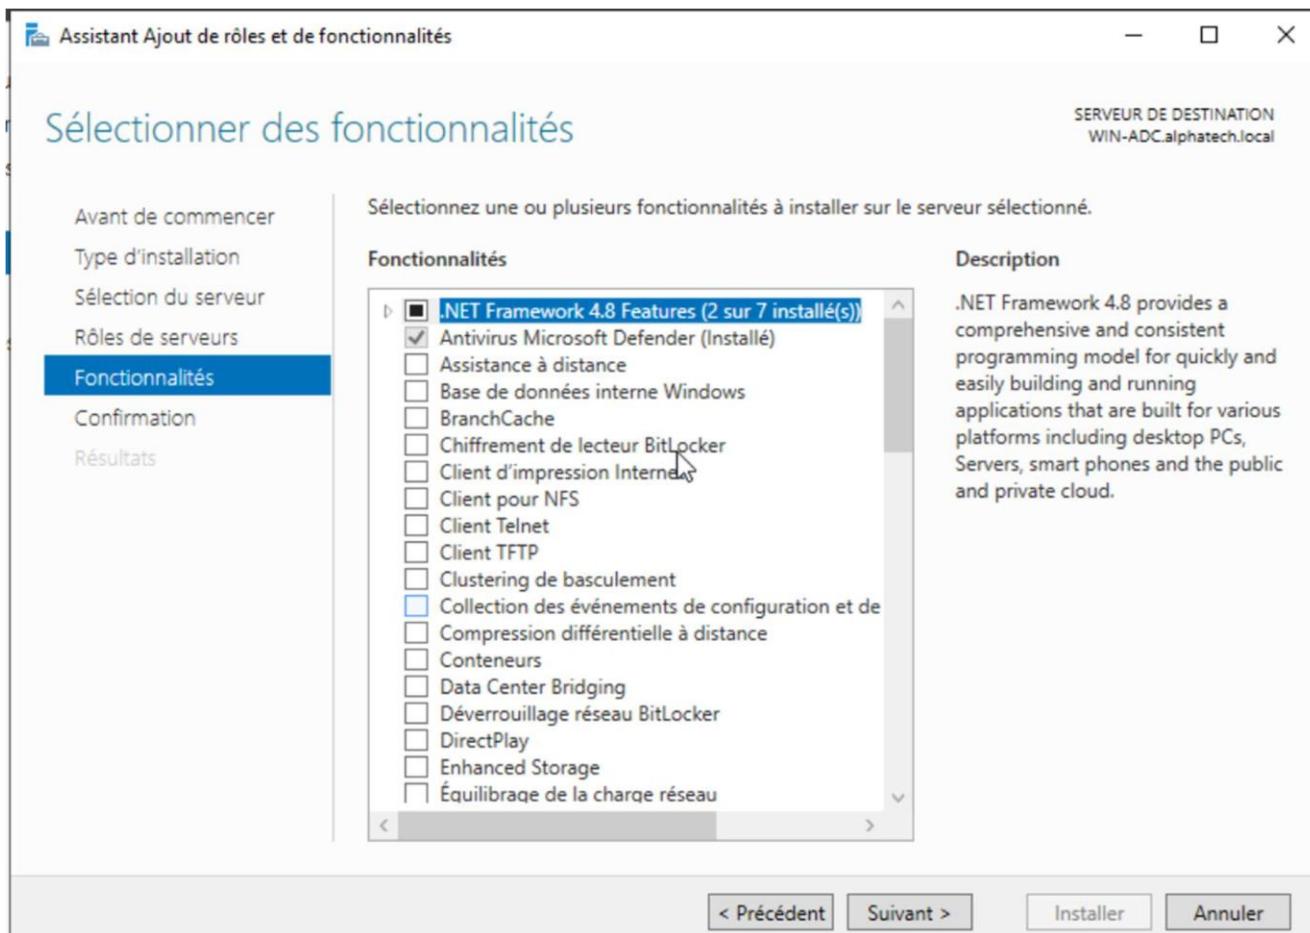

3. Terminez l'installation.

Progression de l'installation

SERVEUR DE DESTINATION
WIN-ADC.alphatech.local

Avant de commencer
Type d'installation
Sélection du serveur
Rôles de serveurs
Fonctionnalités
Confirmation
Résultats

Afficher la progression de l'installation

i Démarrage de l'installation

Outils d'administration de serveur distant

Outils d'administration de rôles
Outils de services de fichiers
Outils de gestion DFS

Services de fichiers et de stockage

Services de fichiers et iSCSI
Espaces de noms DFS
Réplication DFS

 Vous pouvez fermer cet Assistant sans interrompre les tâches en cours d'exécution. Examinez leur progression ou rouvrez cette page en cliquant sur Notifications dans la barre de commandes, puis sur Détails de la tâche.

[Exporter les paramètres de configuration](#)

< Précédent


Suivant >

Installer


Annuler

Étape 2 : Configurer l'espace de noms DFS


1. Ouvrez la console **Gestion DFS** (dans **Outils**).

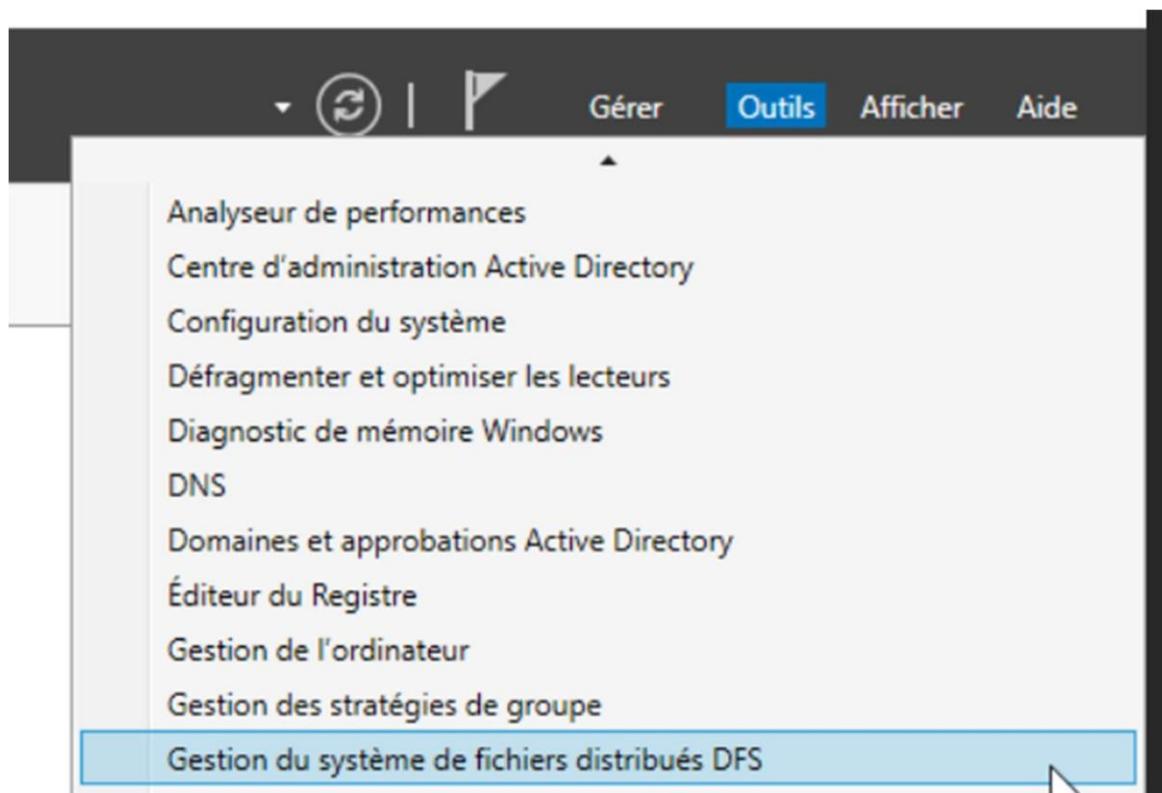


2. Créez un nouvel espace de noms :

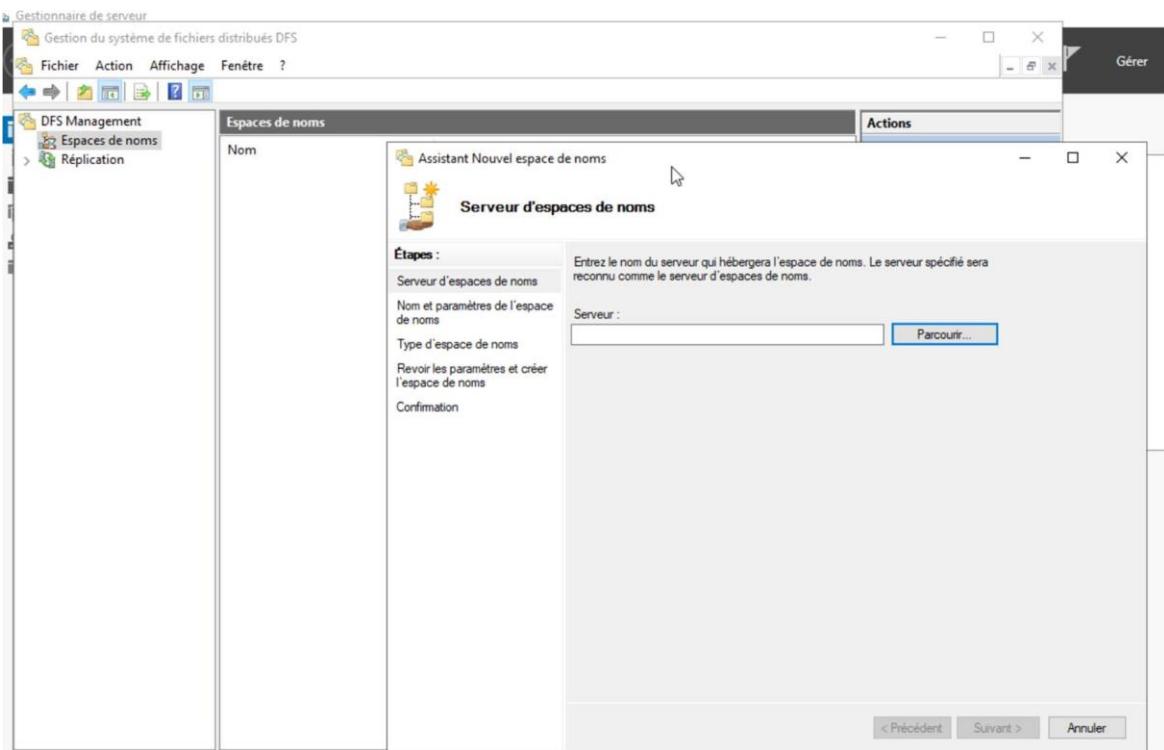


3. Faites un clic droit sur **Espaces de noms > Nouveau domaine.**

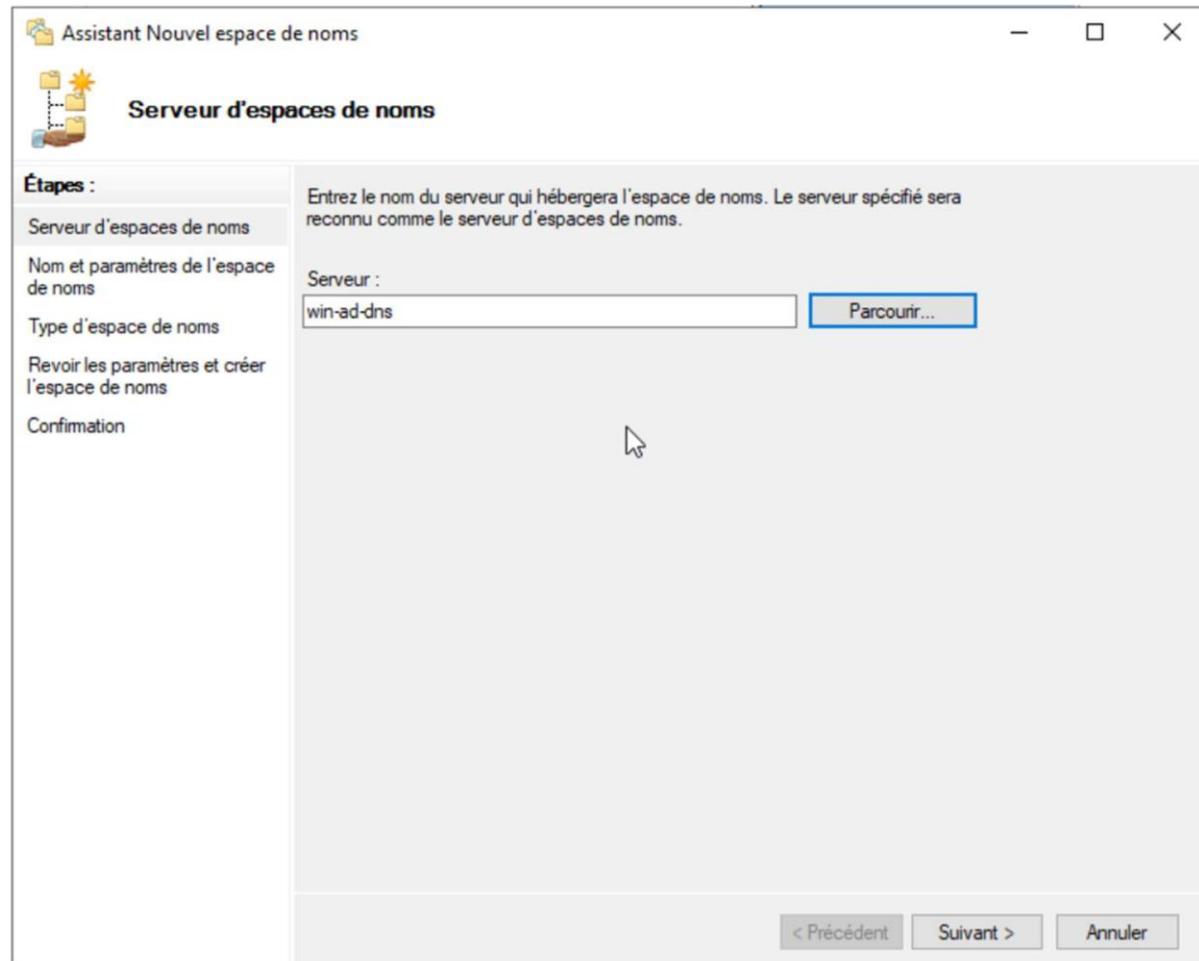


- Sélectionnez le serveur qui hébergera l'espace de noms.
- Entrez un nom pour l'espace de noms (ex. : DATA ou PartageEntreprise)

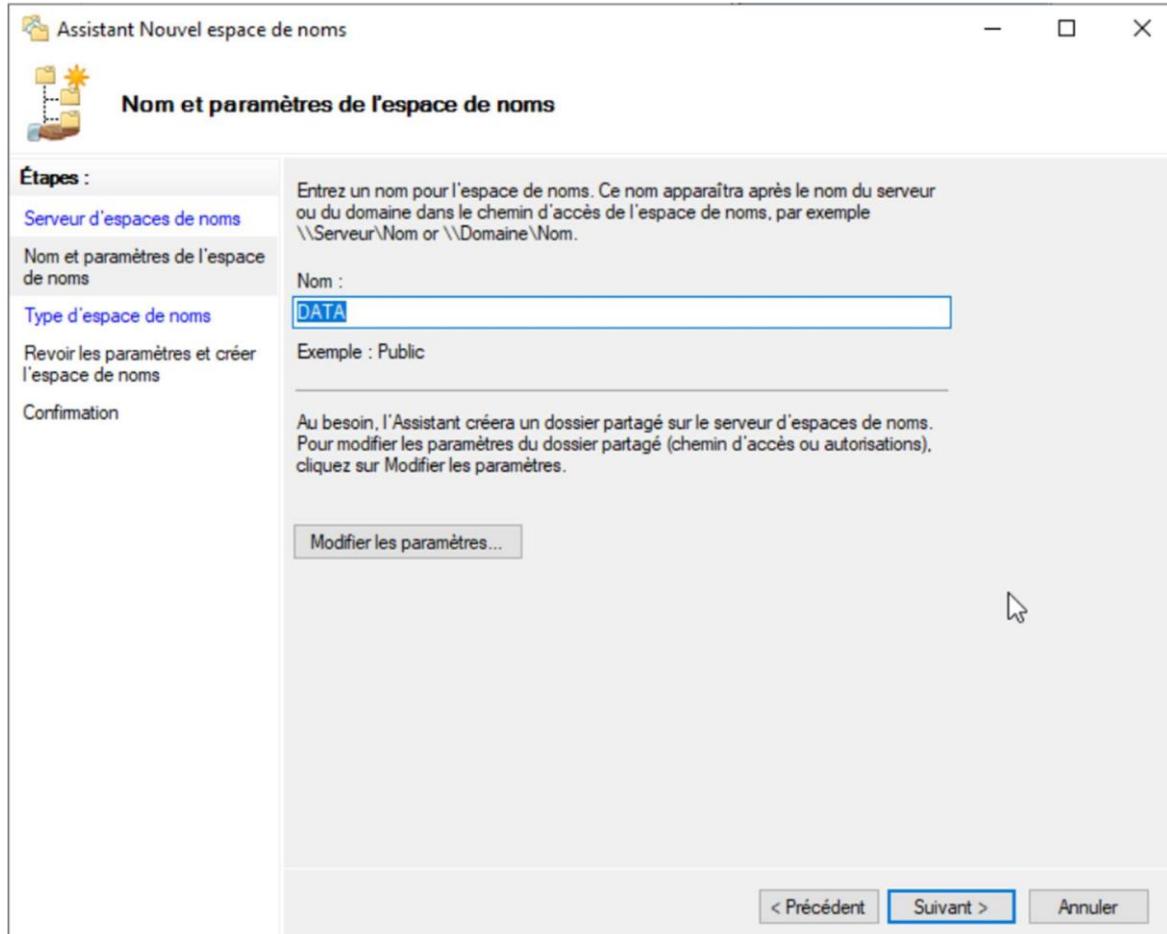


- Choisissez **Dépendant du domaine** pour intégrer l'espace à l'AD.

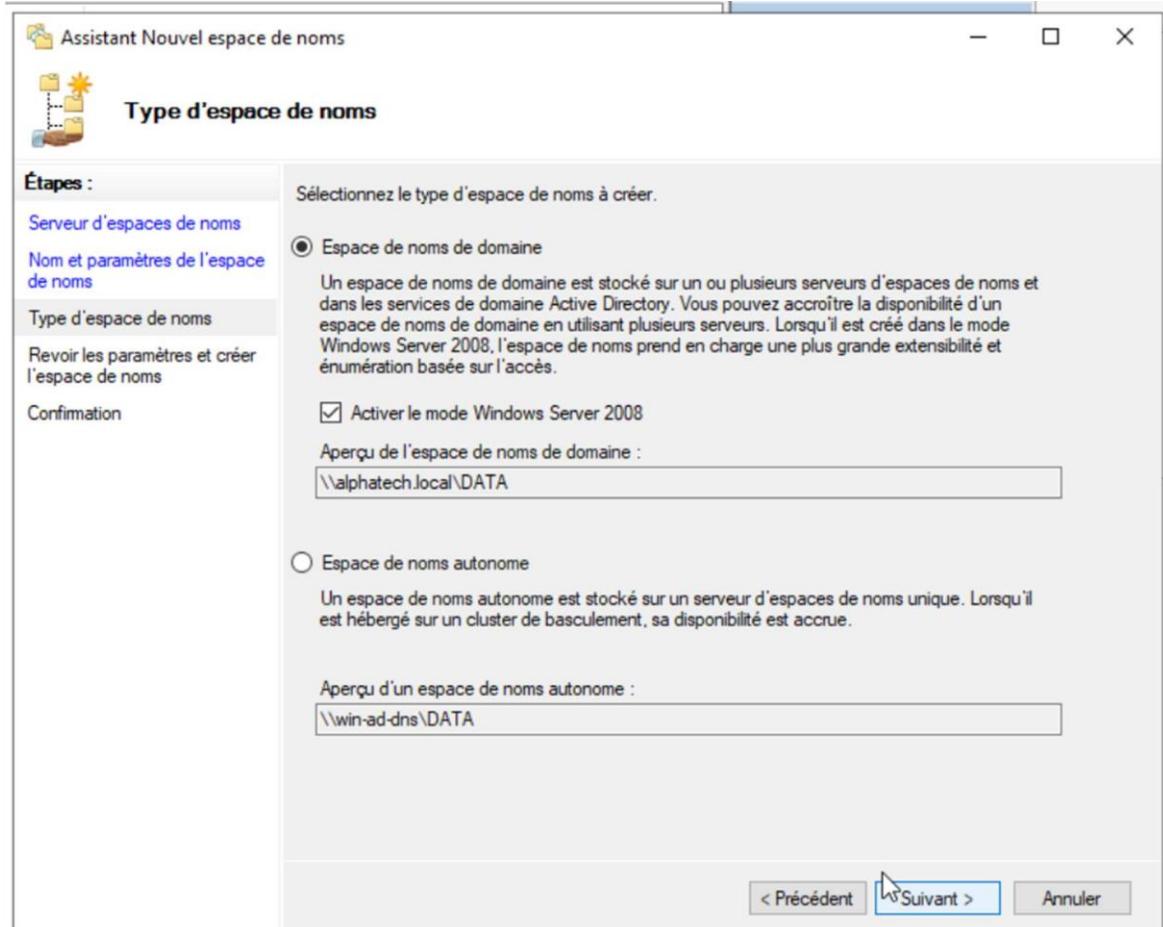

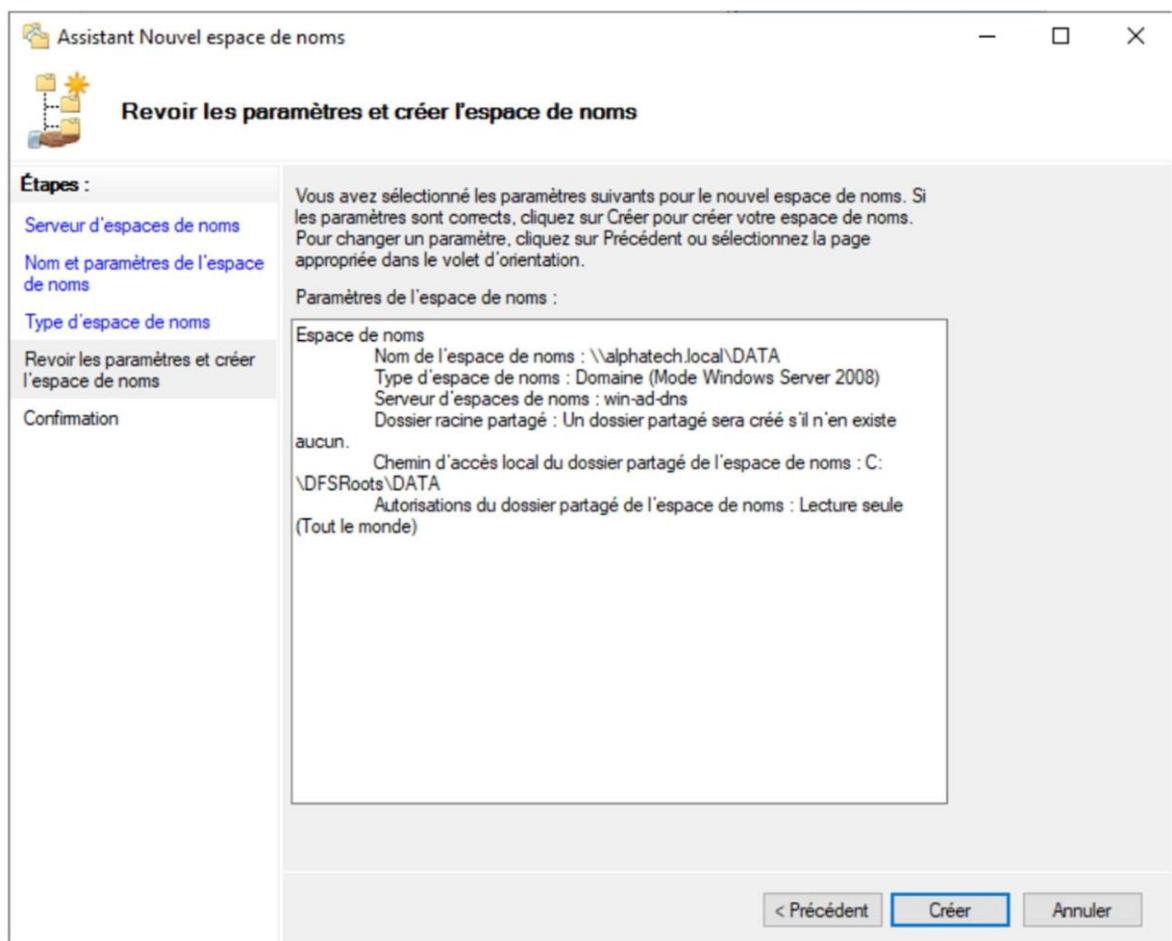


4. Ajoutez des dossiers cibles :

- Dans l'espace de noms, ajoutez les partages créés précédemment (ex. : \Serveur1\DocumentsPartages et \Serveur2\DocumentsPartages).

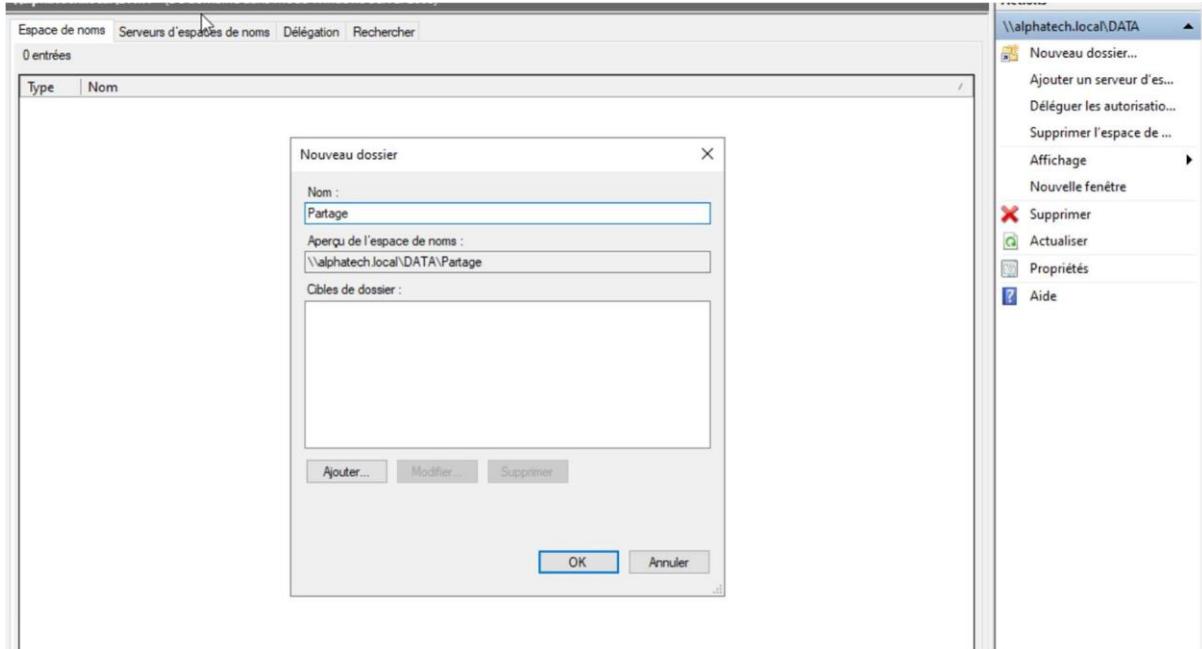


Étape 3 : Configurer la réPLICATION DFS

1. Dans la console DFS, faites un clic droit sur l'espace de noms > **Configurer la réPLICATION**.

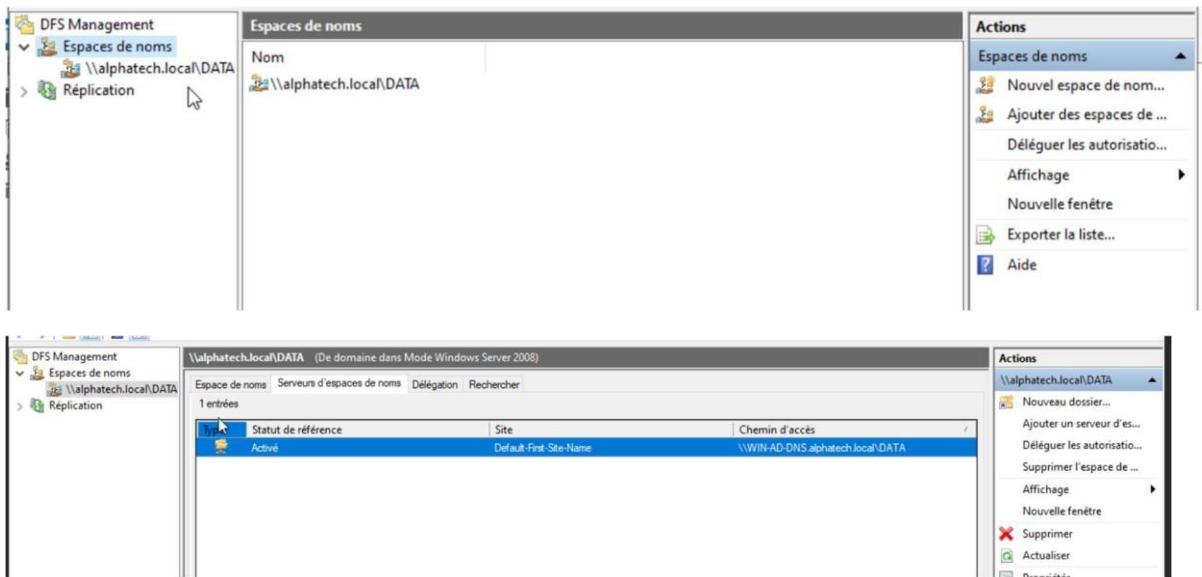


Statut de référence	Site	Chemin d'accès
Activé	Default-First-Site-Name	\\\WIN-AD-DNS\alphatech.local\DATA

2. Sélectionnez les serveurs participants. (il faut ajouter les dossier partage qu'on veut répliquer de chaque serveur)

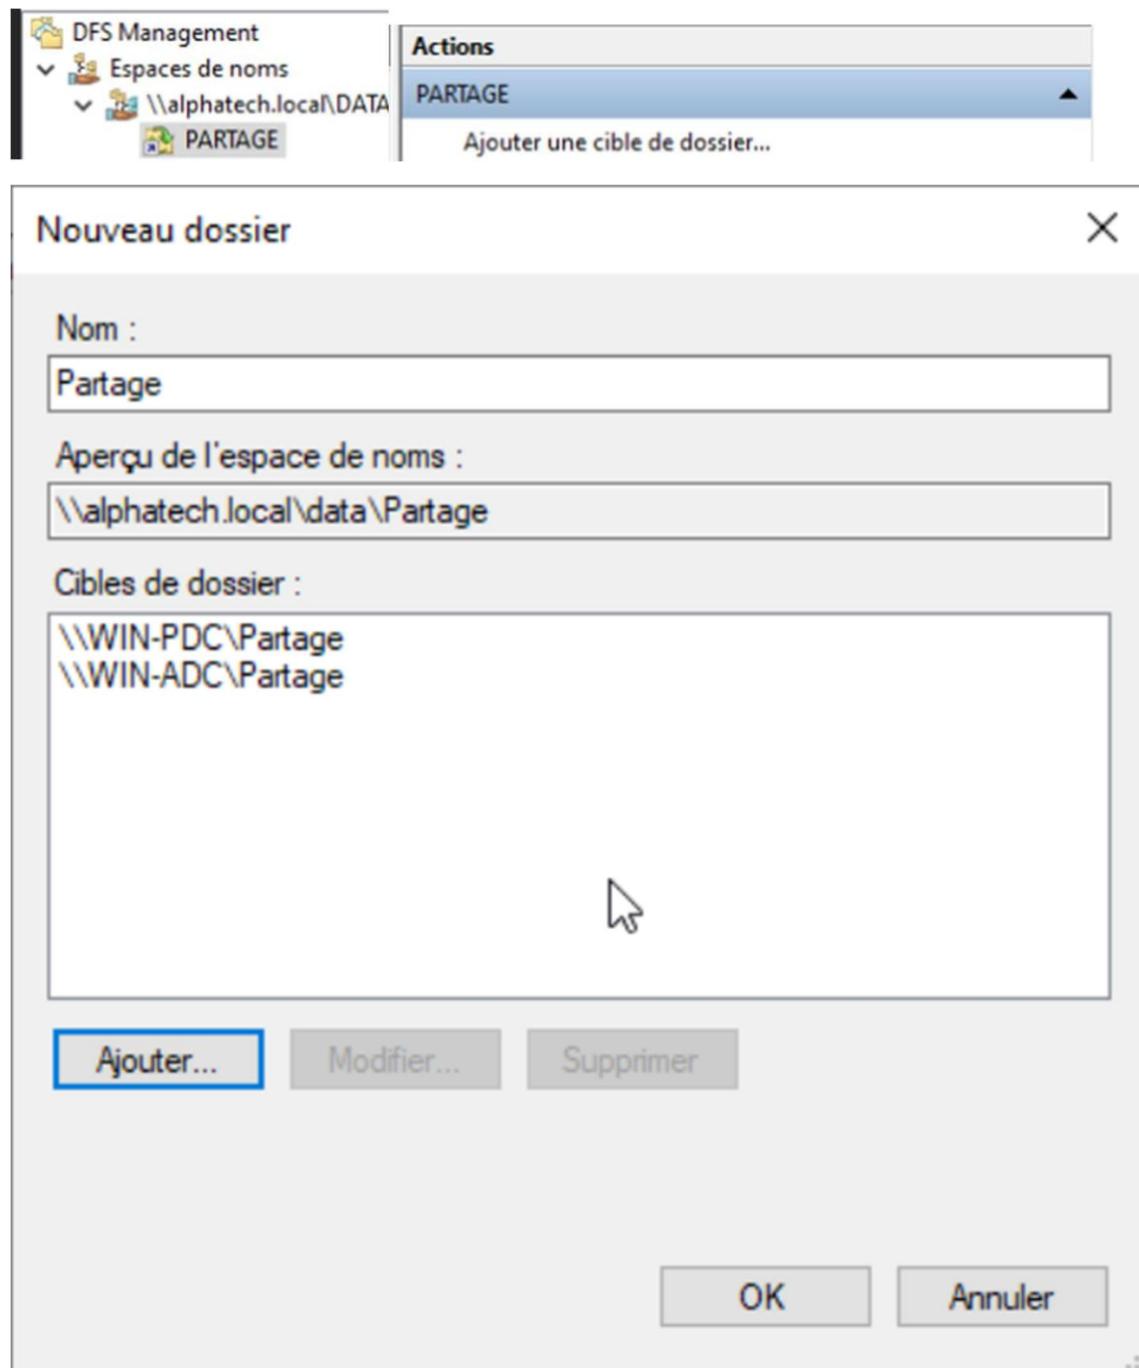

- Le système détecte automatiquement le groupe de réPLICATION. Il va proposer de créer un groupe de réPLICATION ce qui va lancer l'assistant de configuration.

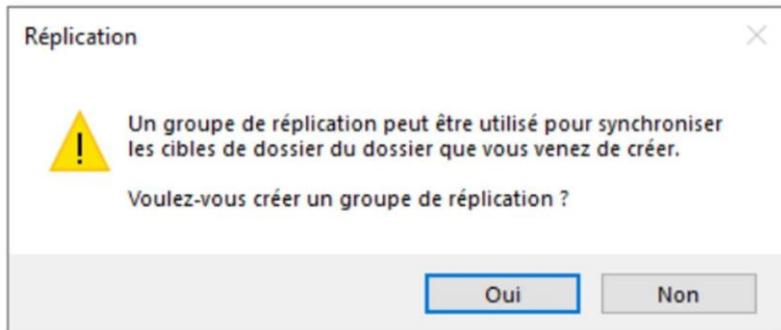

**Nom du groupe de réPLICATION et du dossier répliquÉ****Étapes :**

Nom du groupe de réPLICATION et du dossier répliquÉ

Éligibilité de réPLICATION

Membre principal

Sélection de topologie

Membres concentrateurs

Connexions Hub and Spoke

Planification du groupe de réPLICATION et bande passante

Vérifier les paramètres et créer le groupe de réPLICATION

Confirmation

Cet Assistant crée un groupe de réPLICATION qui contient les serveurs hébergeant les cibles de dossier. Vérifiez les noms du groupe et du dossier suggérés puis modifiez-les si nécessaire.

Nom du groupe de réPLICATION :

alphatech.local\data\partage

Nom du dossier répliquÉ :

Partage

< Précédent

Suivant >

Annuler

Assistant Réplication de dossier

Éligibilité de réplication

Étapes :


- Nom du groupe de réplication et du dossier répliqué
- Éligibilité de réplication**
- Membre principal
- Sélection de topologie
- Membres concentrateurs
- Connexions Hub and Spoke
- Planification du groupe de réplication et bande passante
- Vérifier les paramètres et créer le groupe de réplication
- Confirmation

Cet Assistant a évalué les cibles de dossier pour déterminer si elles peuvent participer à la réplication DFS. Pour plus de détails, voir la colonne Éligibilité ci-dessous.

Détails :


Cible de dossier	Éligibilité
\WIN-ADC\Partage	Ajouter un membre de réplication DFS
\WIN-PDC\Partage	Ajouter un membre de réplication DFS


< Précédent Suivant > Annuler

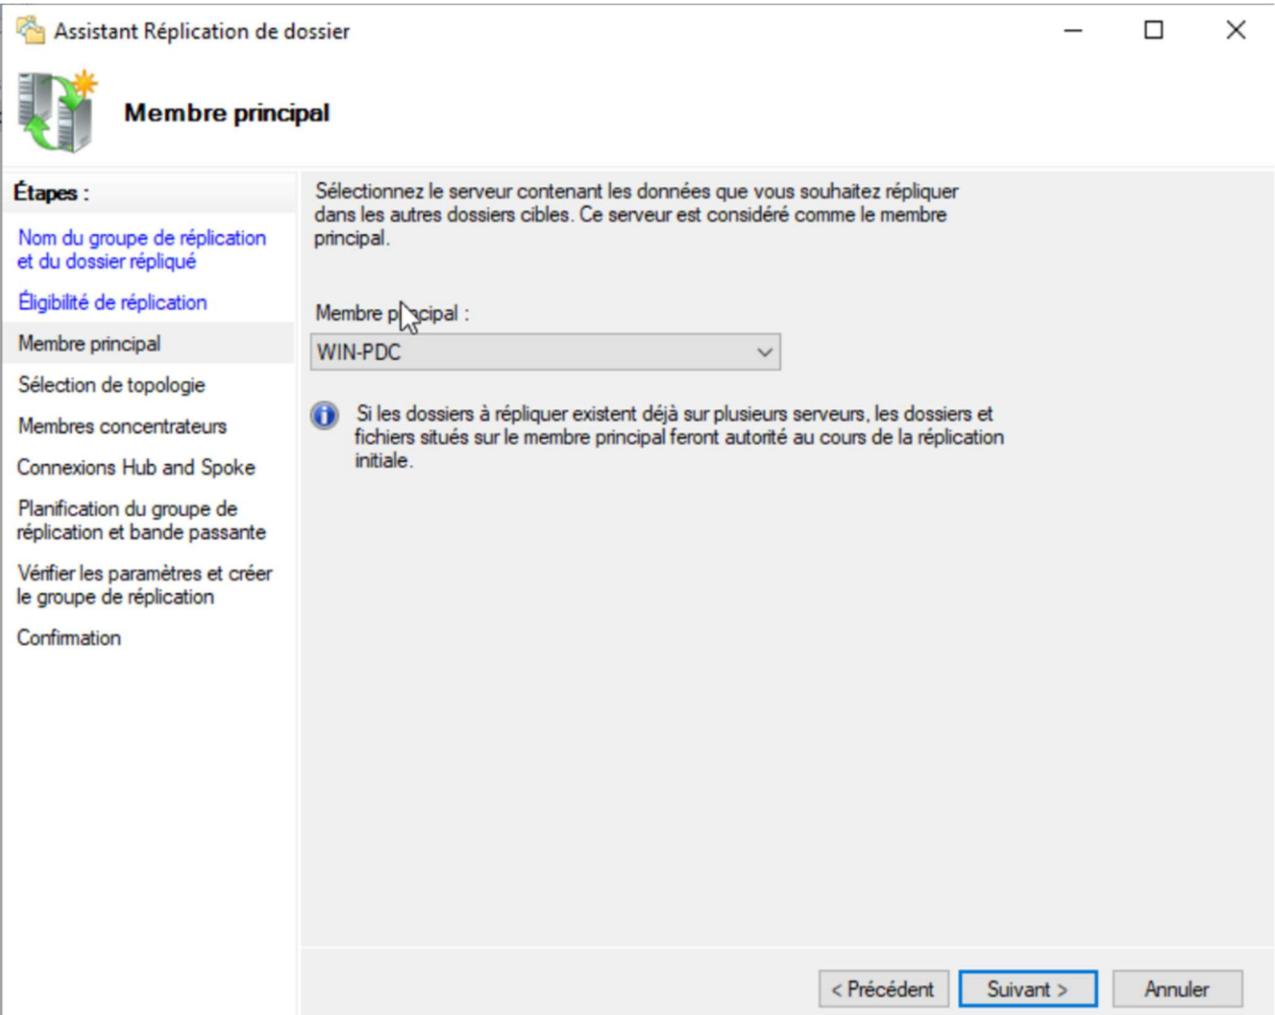

3. Choisissez le mode de réPLICATION :

- **Entièrement mesh** (tous les serveurs répliquent entre eux).
- **Topologie personnalisée** (réPLICATION définie manuellement).

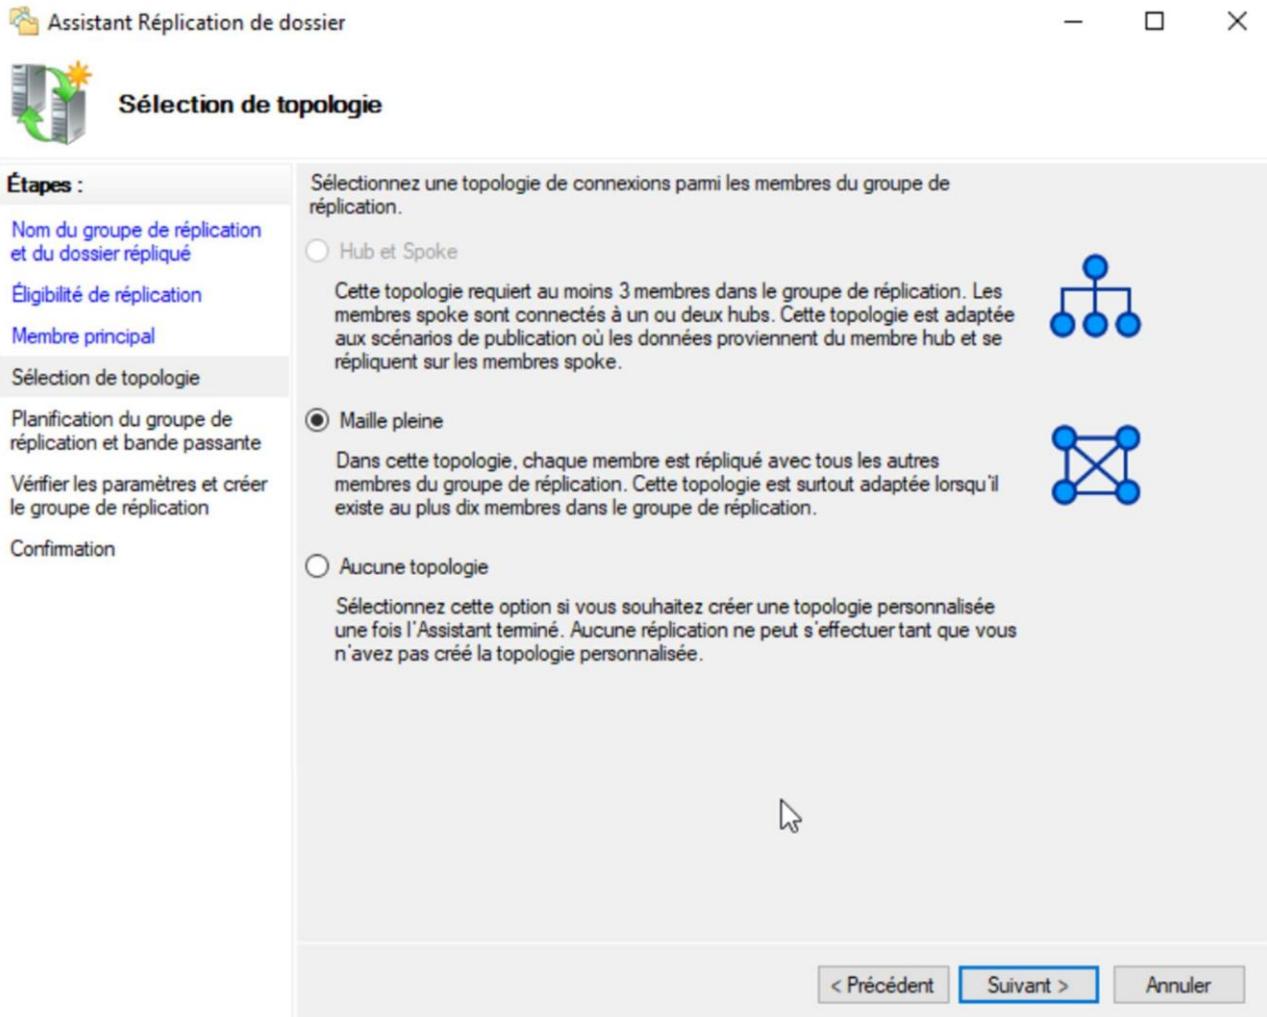

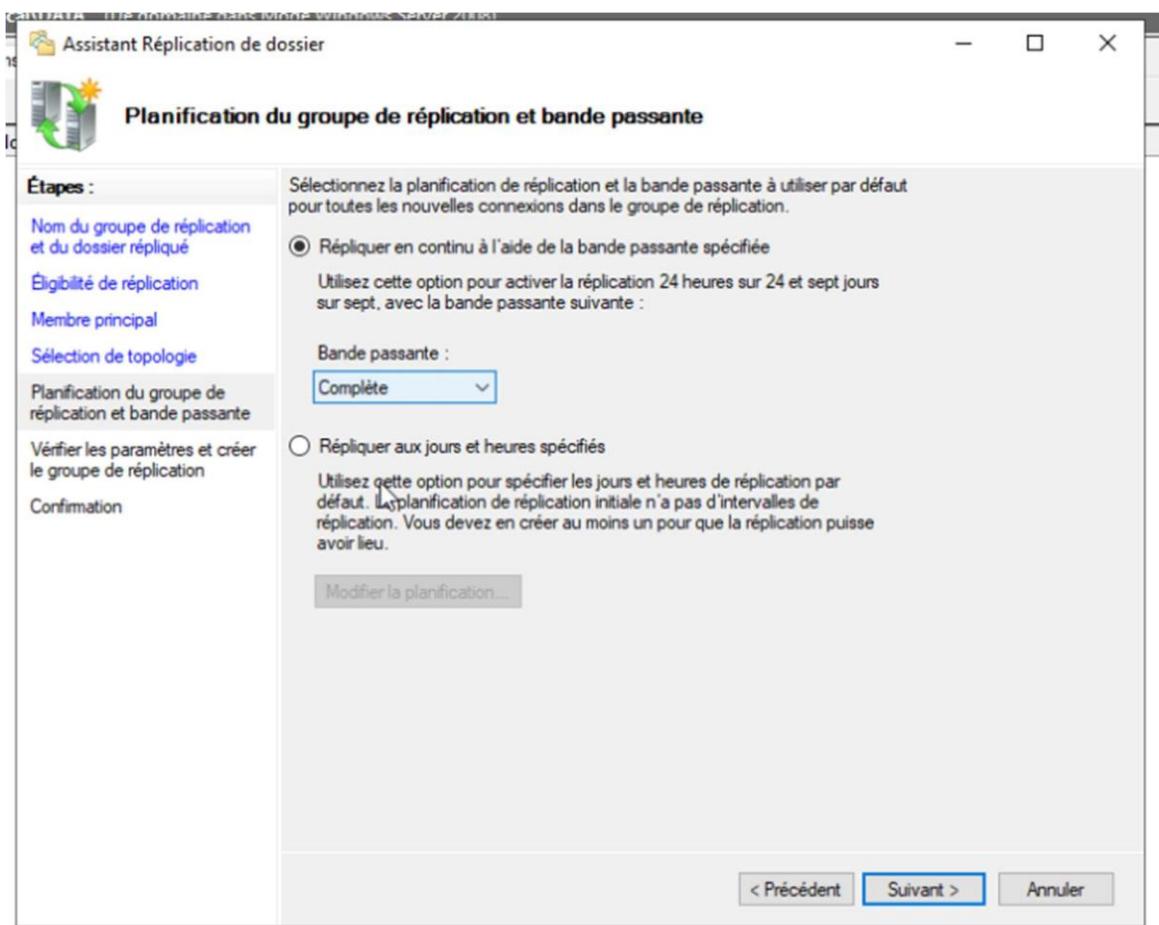



Vérifier les paramètres et créer le groupe de réPLICATION

Étapes :[Nom du groupe de réPLICATION et du dossier répliqué](#)[Éligibilité de réPLICATION](#)[Membre principal](#)[Sélection de topologie](#)[Planification du groupe de réPLICATION et bande passante](#)**Vérifier les paramètres et créer le groupe de réPLICATION**[Confirmation](#)

Vous avez sélectionné les paramètres suivants pour le nouveau groupe de réPLICATION. Si les paramètres sont corrects, cliquez sur CrÉER pour crÉER le groupe de réPLICATION. Pour changer un paramètre, cliquez sur PrécÉDENT ou sÉlectionnez la page appropriée dans le volet d'orientation.

Paramètres du groupe de réPLICATION :

Dossier : \\alphatech.local\data\Partage

Nom du groupe de réPLICATION : alphatech.local\partage

Domaine du groupe de réPLICATION : alphatech.local

Membres du groupe de réPLICATION (2) :
WIN-ADC
WIN-PDC


Nom du dossier répliqué : Partage

Chemins d'accès des dossiers répliqués :
WIN-ADC : C:\Partage
WIN-PDC : C:\Partage

Cible de dossier principale : WIN-PDC

[< PrécÉDENT](#)[CrÉER](#)[Annuler](#)

- Spécifiez le dossier source pour la synchronisation initiale.

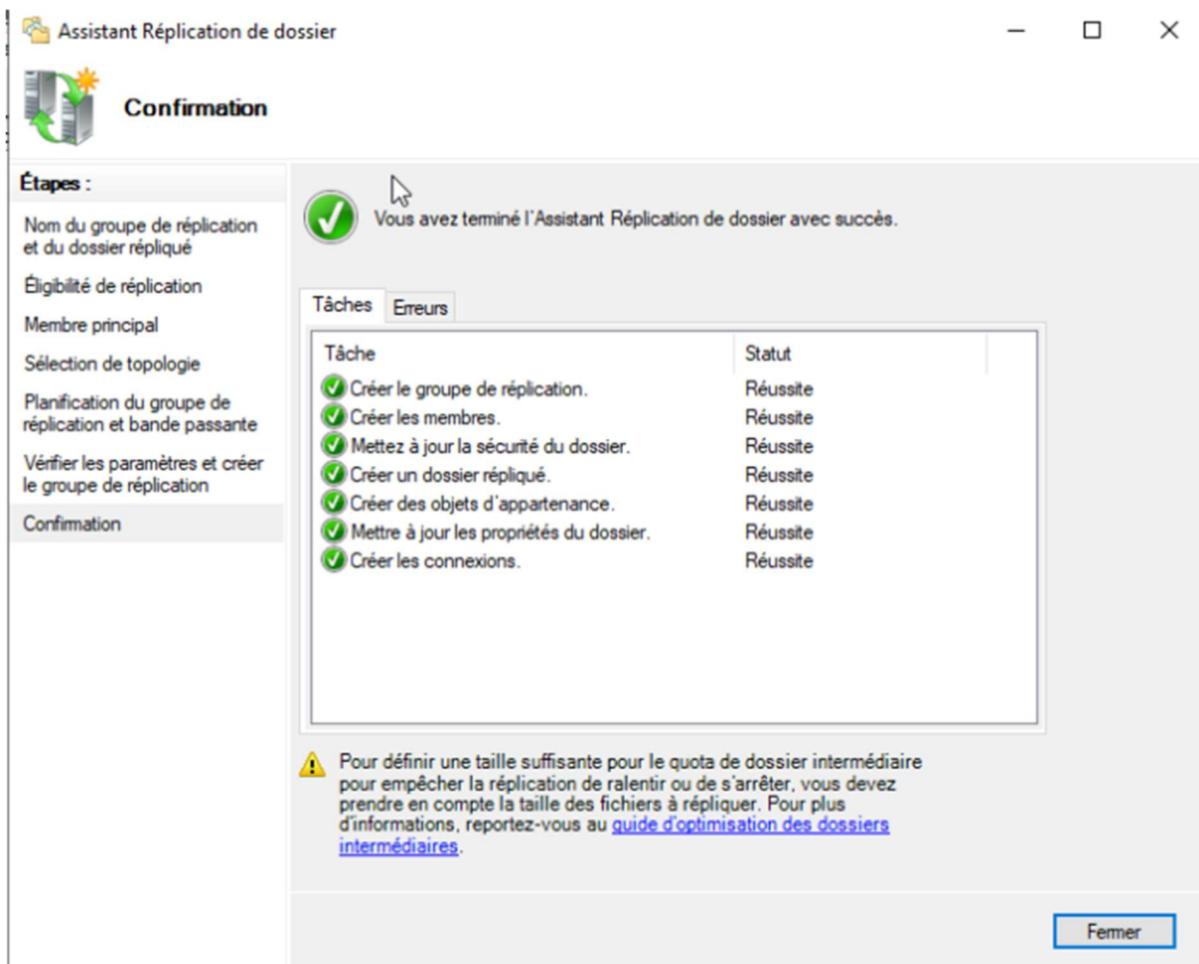

- Lancez la réPLICATION.

Étape 4 : Vérification du DFS

- Accédez à l'espace de noms DFS depuis un client :
 - Exemple : \\domaine.local\PartagesEntreprise.
- Testez la redondance :
 - Désactivez un des serveurs contenant les données et accédez aux fichiers via DFS.

Étape 5 : Ajout du troisième serveur DFS

- Rejoindre le domaine :**

Assurez-vous que le troisième serveur est correctement intégré au domaine (même domaine que les serveurs DFS existants).

2. Configurer le DNS :

Dans les paramètres réseau du serveur, définissez comme serveurs DNS uniquement le PDC et l'ADC (sans DNS public), afin de garantir la résolution correcte et la synchronisation avec l'Active Directory.

3. Ajouter au namespace :

Depuis la console de gestion DFS, ajoutez le nouveau serveur au namespace DFS existant. Associez-le au même répertoire partagé pour bénéficier de la redondance et de la réPLICATION des données.

4. Vérifier la réPLICATION :

Testez la continuité de service en déconnectant l'un des serveurs DFS déjà en place, puis en vérifiant l'accessibilité du partage via le troisième serveur nouvellement intégré.